GUIDE D'INSTALLATION

Porte pivotante

MERLYN SHOWERING 8 Series

IMPORTANT

Merci d'avoir choisi Merlyn. Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1. Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires ☐
2. Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie ☐
3. Vérifiez tous les composants de la cabine de douche ☐
4. Vérifiez que le kit d'installation est complet ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si **l'un des quatre** colis n'est pas dans un état satisfaisant.
Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat.
Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat.
Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation du produit.

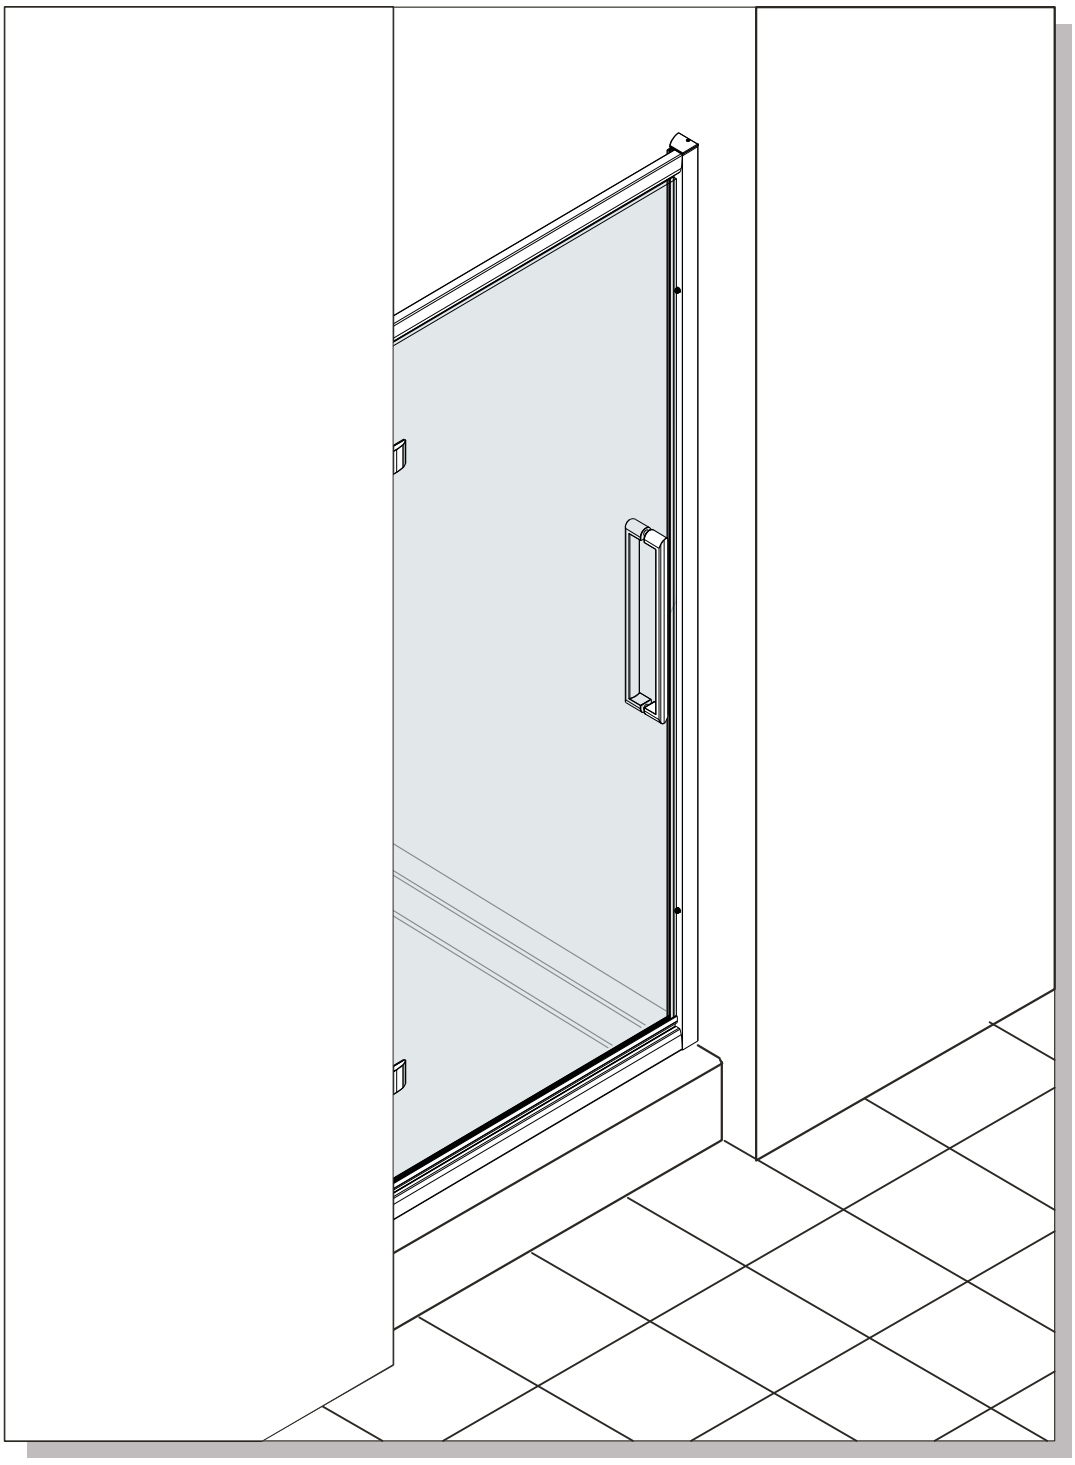

COMPOSANTS ET CONTENU DES COLIS

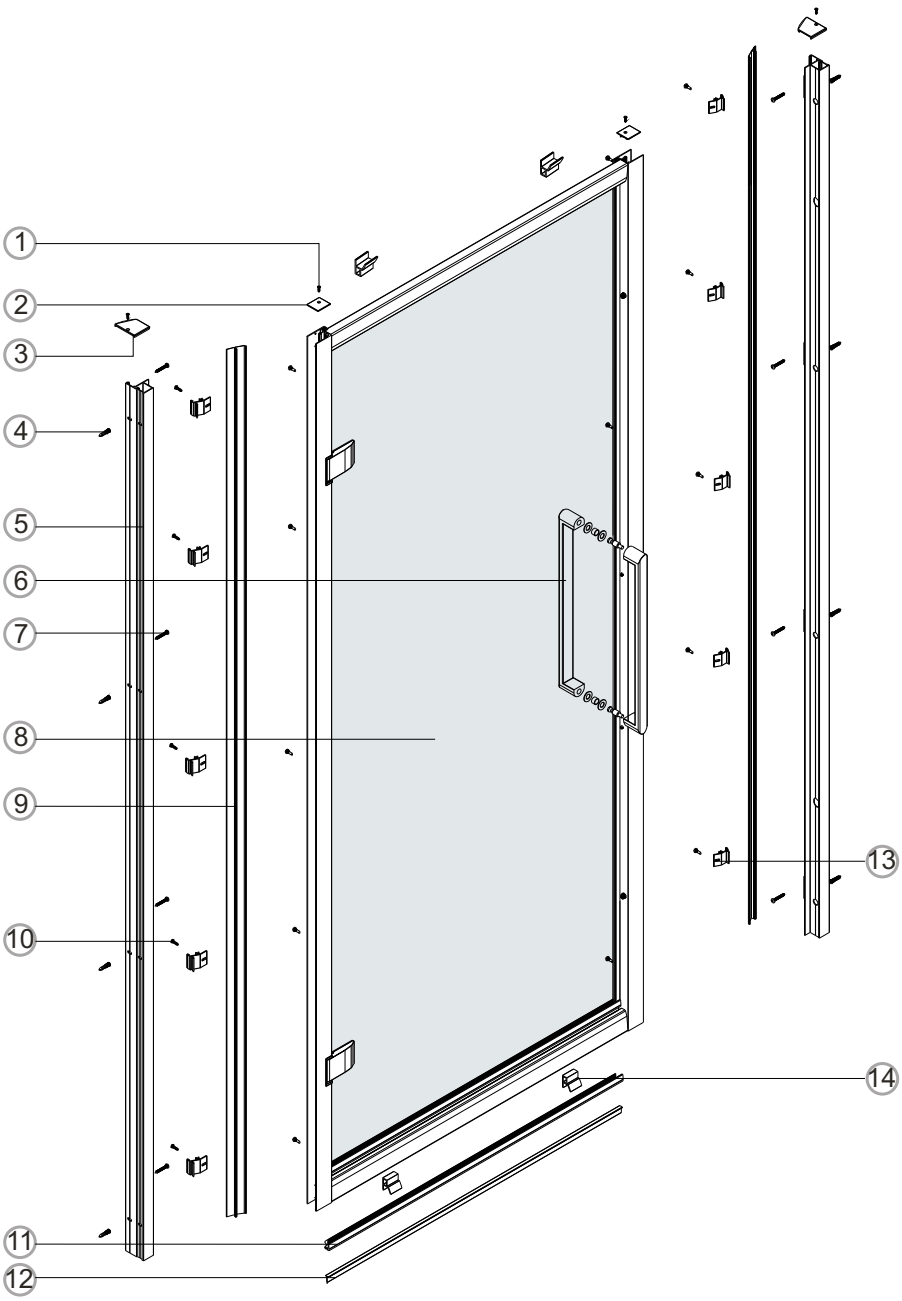

N°	Description	Qté	Référence
1	Vis pour cache du profilé mural	4	8S410045
2	Cache du profilé vertical	2	8SSJ035L/R
3	Cache du profilé mural	2	8SSJ036L/R
4	Cheville	8	8SSJ066
5	Profilé mural	2	8SALMJ9071
6	Poignée complète, intérieur & extérieur	1	8SCU056B
7	Vis de fixation murale (4x30)	16	8S410044
8	Paroi coulissante	1	A
9	Baguette de garniture	2	8SAL0002
10	Vis de fixation de l'encadrement (4x12)	10	8S410047
11	Baguette déflectrice chromée inférieure	1	B
12	Joint pour baguette déflectrice inférieure	1	8SSJ05605
13	Clip en nylon	10	8SSJ037
14	Entretoise de porte	4	8SSJ059

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

ÉLÉMENTS DU KIT DE FIXATION, OUTILS NÉCESSAIRES, CONDITIONS DU SITE D'INSTALLATION

Éléments du kit de fixation

Les éléments présentés ne sont pas à l'échelle



8SSJ036L X1 8SSJ036R X1

8SSJ035L X1 8SSJ035R X1

2.5mm 8S1300511 X1 3mm 8S1301152 X1

8SCU0561 X1 8SCU0562B X1

8SCU0563B X2 8SCU0564 X4 8SCU0565 X2 8SCU0566 X2

4*30 8S410044 X16 4*12 8S410047 X10 2,7*12 8S410045 X4 8SSJ066 X8 8SSJ059 X4

Outils nécessaires

- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Niveau à bulle et mètre-ruban
- Tournevis cruciforme, tailles N°1 et N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)
- Clé hexagonale de 2,5 mm (pour la poignée)

IMPORTANT - Site d'installation

1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 2 m au-dessus du receveur.

POSITIONNEMENT DES PROFILÉS MURAUX

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

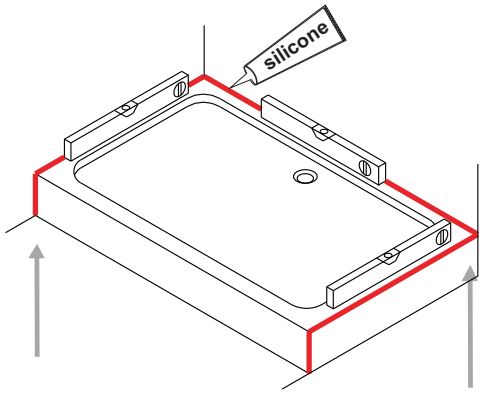

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur**.

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

Étape 1
Positionnez le profilé mural **8SALM J9071** à 20 mm du rebord du receveur. Assurez-vous que les profilés sont bien d'aplomb.

Étape 2
Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural.
IMPORTANT : FAITES UNE MARQUE AU CENTRE DE LA FENTE.

Étape 3
Percez des trous à l'aide d'un foret à béton de 6 mm.

Étape 4
Insérez les chevilles **8SSJ066**.

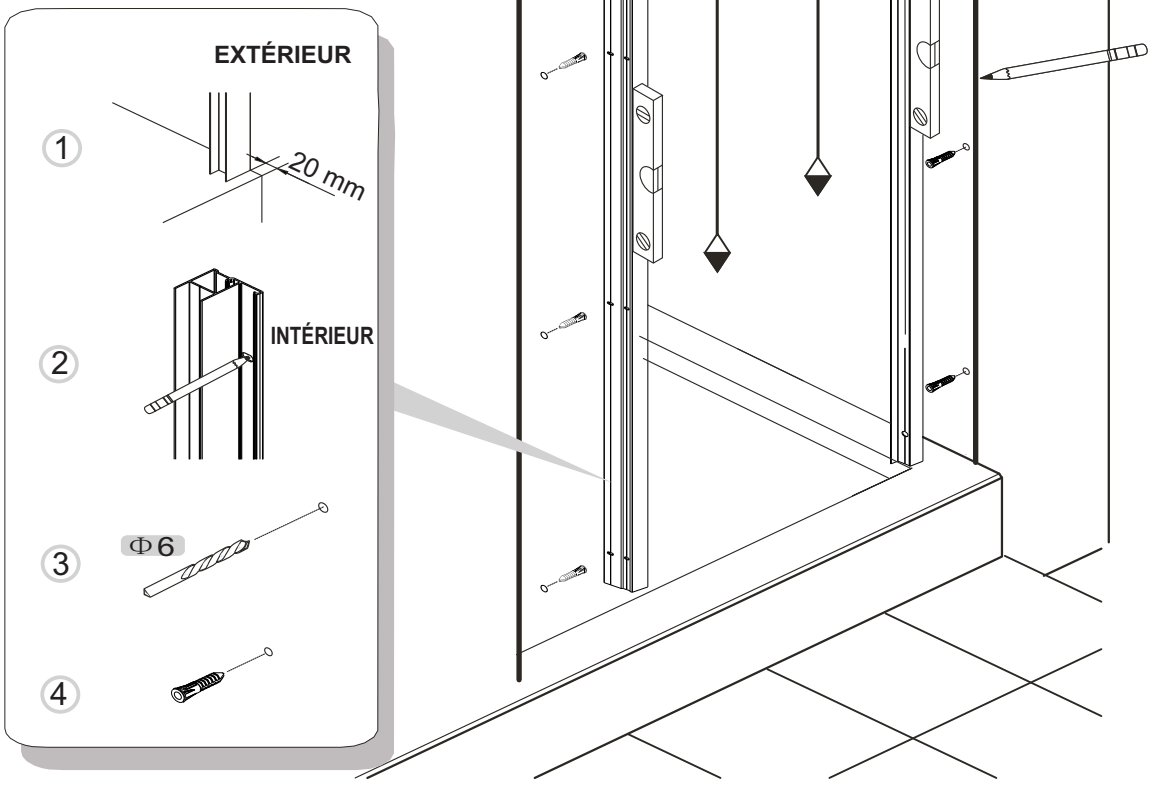

FIXATION DES PROFILÉS MURAUX AU MUR

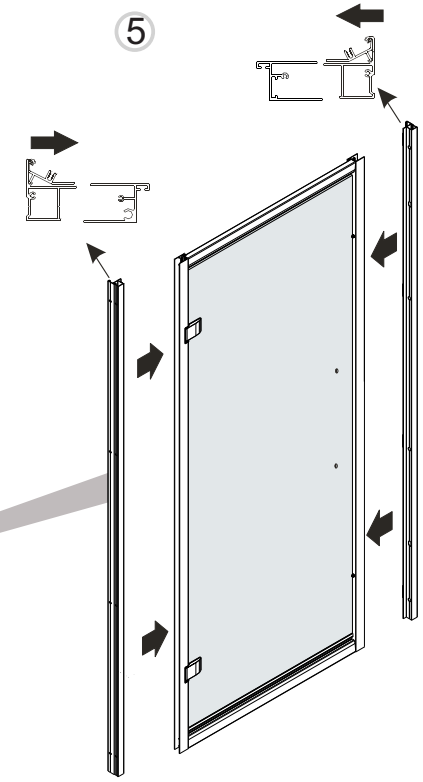

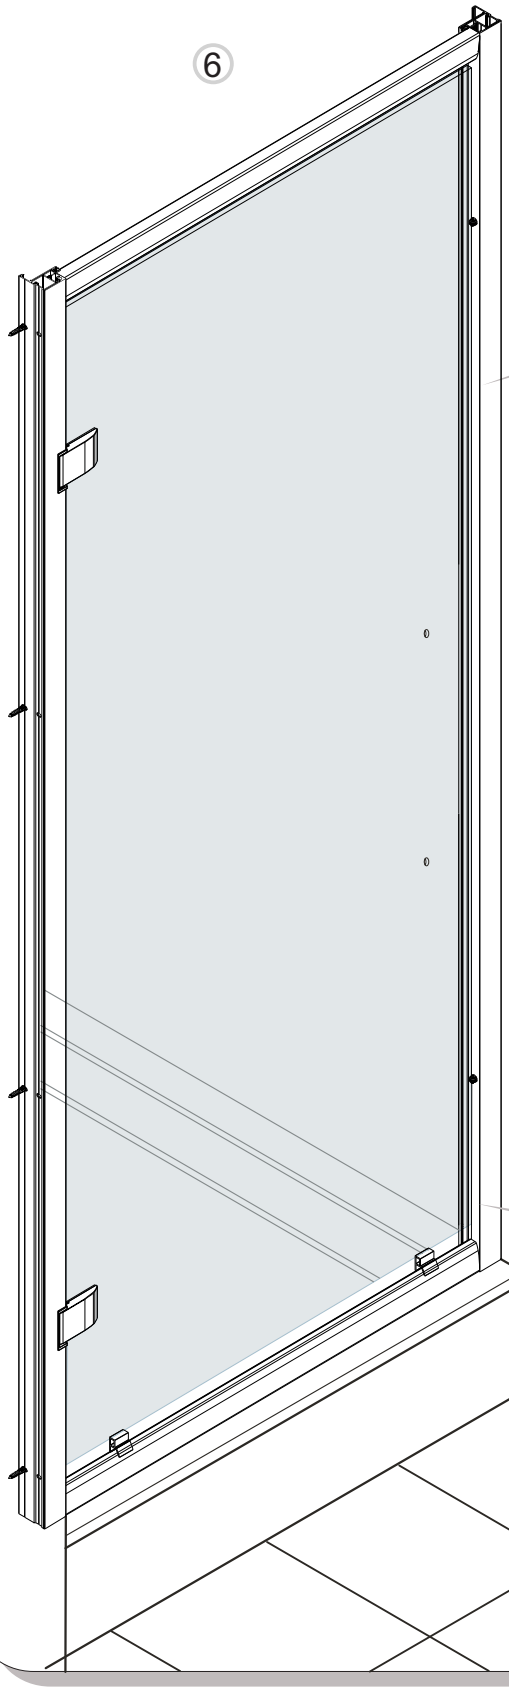

Étape 5
Positionnez les profilés muraux dans l'encadrement de porte, puis soulevez la porte pour la poser sur le receveur.

Étape 6
Fixez le profilé mural au mur à l'aide des vis **8S410044**.

Remarque : ne siliconez le profilé mural qu'après l'avoir fixé au mur (cf. Section Pose des joints). Ne siliconez pas l'arrière du profilé mural avant de l'avoir fixé au mur.

Étape 7
Réglez la paroi mobile jusqu'à ce qu'elle s'applique régulièrement entre les deux profilés muraux. Utilisez les entretoises de porte **8SSJ059** pour vous assurer que la paroi en verre et l'encadrement de porte sont d'équerre (il devrait y avoir un interstice régulier entre le bas de la paroi en verre et le profilé inférieur).

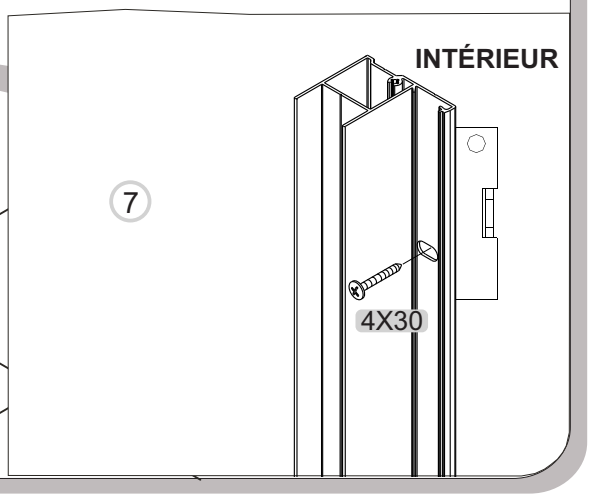

FIXATION DE L'ENCADREMENT AUX PROFILÉS MURAUX

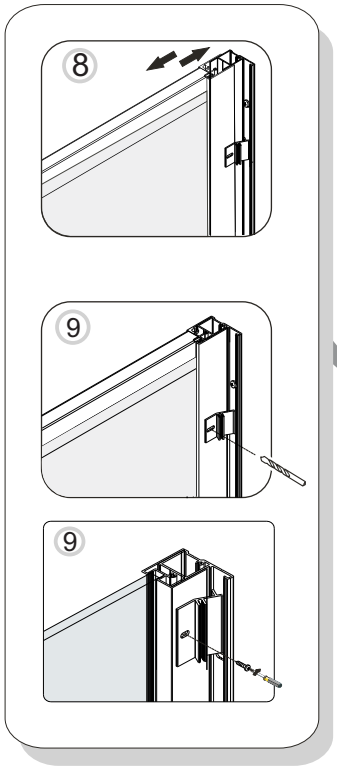

Étape 8
Percez 5 trous régulièrement espacés à l'aide du foret de 3 mm **8S1301152** à travers le clip en nylon **8SSJ037**, le profilé mural et l'encadrement.

Étape 9
Fixez l'encadrement à l'aide des vis **8S410047**. Les entretoises de porte peuvent maintenant être retirées.

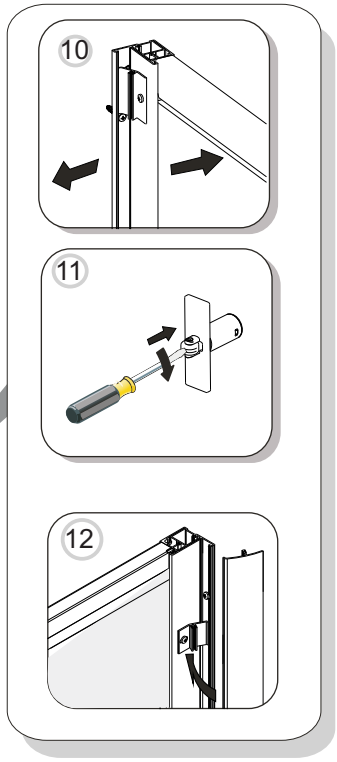

Étape 10
Lors de la fermeture de la porte, celle-ci devrait toucher le loqueteau supérieur et inférieur en même temps. Si ce n'est pas le cas, desserrez la vis fixant le profilé mural au mur et ajustez le haut ou le bas de chaque profilé mural jusqu'à ce que la porte se ferme entièrement. Serrez la vis de fixation murale.

Étape 11
Le loqueteau à bille peut être réglé vers l'intérieur et vers l'extérieur pour permettre à la porte de se fermer en douceur. Ne réglez pas le loqueteau à bille trop vers l'extérieur.

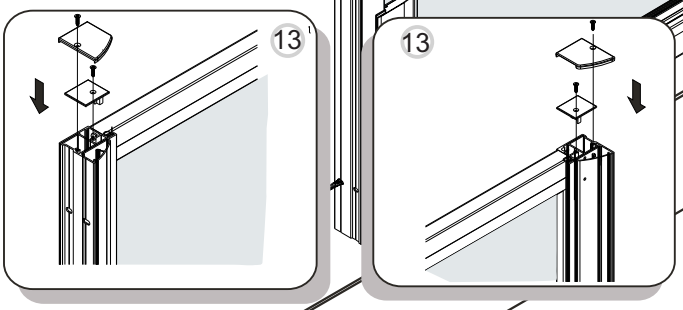

Étape 12
Fixez la baguette de garniture du profilé **8SAL0002**.

Étape 13
Fixez les caches supérieurs **8SSJ035L/R** et les caches pour profilés muraux **8SSJ036L/R** à l'aide des vis **8S410045**.

FIXATION DES CACHES ET DE LA POIGNÉE, POSE DES JOINTS

Étape 14

Montez la poignée sur la paroi mobile **A**. Insérez les vis en laiton **8SCU0563B** à travers le verre à partir de l'intérieur et vissez-les dans la poignée extérieure **8SCU0561** (sans vis sans tête). Ne serrez pas trop fort. Assurez-vous que toutes les rondelles sont présentes des deux côtés de la paroi en verre. Puis montez la poignée intérieure **8SCU0562B** (avec les vis sans tête dirigées vers le bas) sur la vis en laiton. Serrez les vis sans tête pour fixer la poignée à l'aide de la clé hexagonale **8S1300511**.

Étape 15

Posez une ligne continue de silicone au bas de la baguette déflectrice chromée **B**. Assurez-vous que le déflecteur est orienté vers l'intérieur. Insérez-le entièrement sur le bas de la paroi en verre et assurez-vous qu'il est de niveau aux deux extrémités. **ASTUCE :** utilisez un bout de scotch à chaque extrémité pour maintenir le joint contre la paroi en verre. Le scotch pourra être retiré au bout de 24 heures.

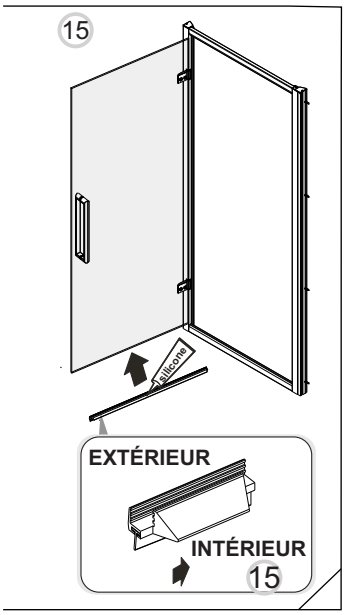

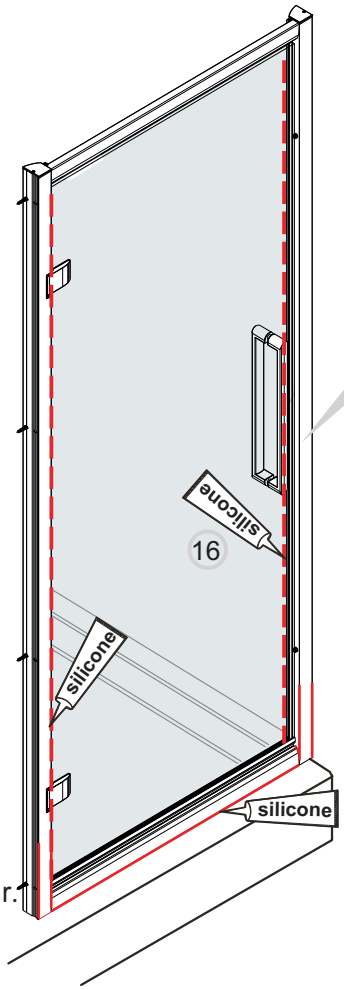

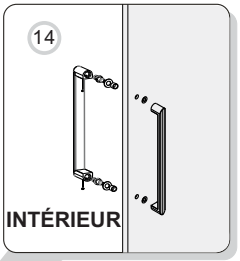

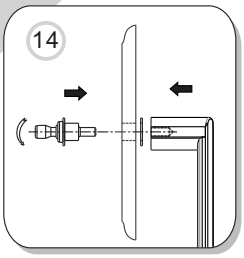

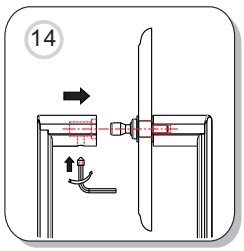

Étape 16

Utilisez un joint silicone de qualité pour poser le joint final.

Joint intérieur

Posez le joint du haut vers le bas à **l'INTÉRIEUR**, entre le profilé mural et le mur. **Remarque :** n'appliquez pas le joint à l'intérieur du receveur de douche.

Joint extérieur

Posez uniquement un joint le long du rail inférieur à **l'EXTÉRIEUR**, entre le profilé et le receveur et sur une hauteur d'environ 50 mm entre le profilé mural et le mur. Posez également un joint à l'endroit où le profilé inférieur et le profilé vertical se touchent ainsi qu'à l'endroit où les profilés muraux et les profilés de l'encadrement se recouvrent, sur une hauteur de 50 mm.

N'UTILISEZ PAS LA CABINE DE DOUCHE DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA POSE DES JOINTS

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOTRE NOUVELLE CABINE DE DOUCHE MERLYN.

Si une cabine de douche n'a pas été installée conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, Merlyn ne peut être tenu pour responsable des pertes ou des dégâts, quels qu'ils soient, et toute intervention sur site sera facturée.

www.merlynbathrooms.com

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE

Guide de dépannage

Porte pivotante

① Les dimensions finales autour du receveur sont-elles conformes aux valeurs mentionnées dans le livret des spécifications ?

② Le receveur est-il de niveau et monté de façon sécurisée ? (cf. page 3)

③ Les profilés muraux sont-ils installés avec le retrait de 20 mm recommandé ? (cf. étape 1)

④ Les profilés muraux sont-ils d'aplomb, vérification faite avec un fil à plomb/un niveau à bulle ? (cf. étape 1)

⑤ Une partie de la cabine de douche dépasse-t-elle le rebord extérieur du receveur ? (cf. étape 1)

⑥ La porte ferme-t-elle de façon régulière sur les loqueteaux à bille ? (cf. étape 11)

⑦ Le joint inférieur de la baguette déflectrice présent au bas de la porte est-il intact ? (cf. étape 15)

⑧ Les éléments ont-ils été correctement scellés avec du silicone ? (cf. étape 16)

⑨ Vérifiez que l'encadrement de porte est 100 % d'équerre.